
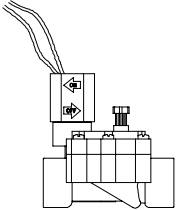
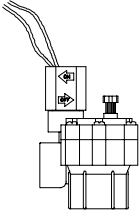
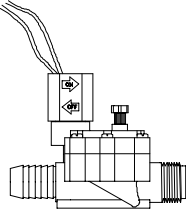
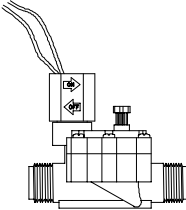
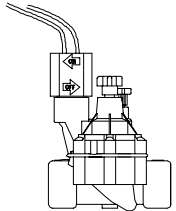
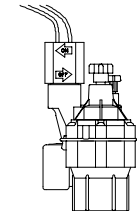
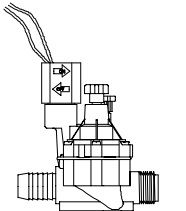











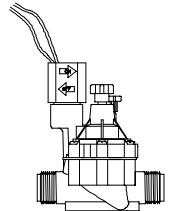


## DV & DVF VALVES

<b>GB</b>	DV/DVF Installation Instructions .....	2
<b>F</b>	Instruction pour l'installation des vannes DV/DVF .....	4
<b>D</b>	Installationsanleitung für die Ventile DV/DVF .....	6
<b>I</b>	Istruzioni per l'installazione DV/DVF .....	8
<b>E</b>	Instrucciones para Instalar el DV/DVF .....	10
<b>NL</b>	DV/DVF Installatie Handleiding .....	12
<b>P</b>	Instruções para Instalar o DV/DVF .....	14

 <p>075-DV: 3/4" (20/27) 100-DV: 1" (26/34) 100-DV-SS: 1" (26/34)</p>	 <p>100-DV-A: 1" (26/34)</p>	 <p>100-DV-MB: 1" (26/34) *125-DV-MB: 1" (26/34)M x 1 1/4" (33/42)B</p>	 <p>100-DV-MM: 1" (26/34)</p>
 <p>100-DVF: 1" (26/34) 100-DVF-SS: 1" (26/34)</p>	 <p>100-DVF-A: 1" (26/34)</p>	 <p>100-DVF-MB: 1" (26/34) *125-DVF-MB: 1" (26/34)M x 1 1/4" (33/42)B</p>	 <p>100-DVF-MM: 1" (26/34)</p>

\*NPT only

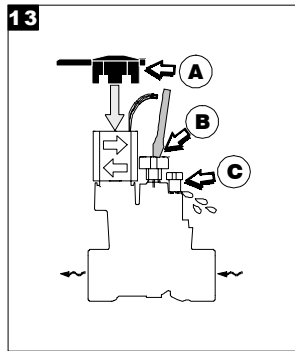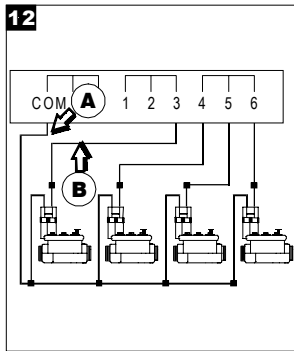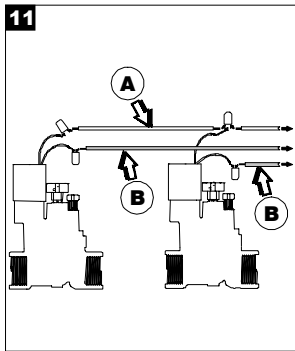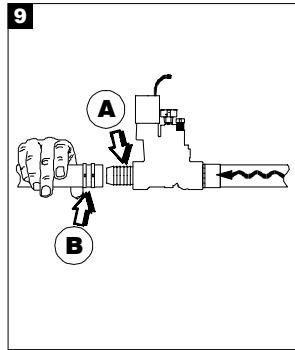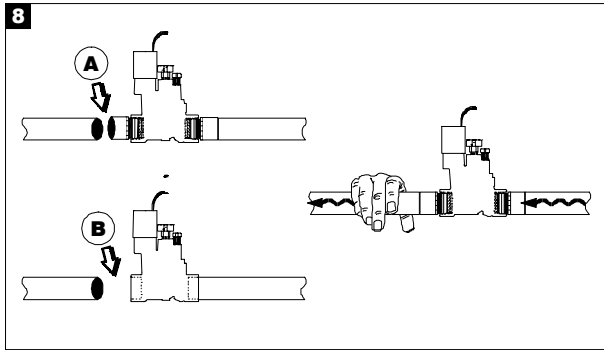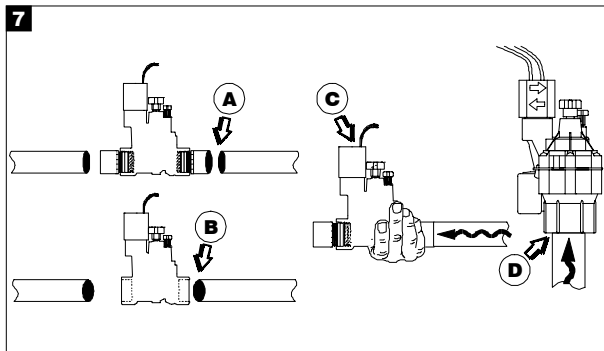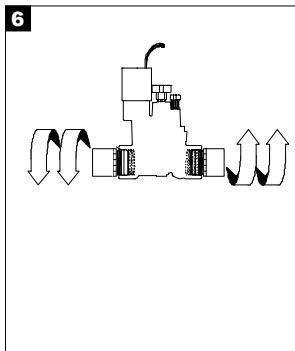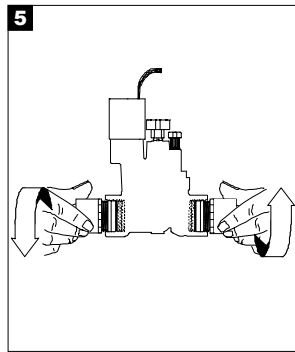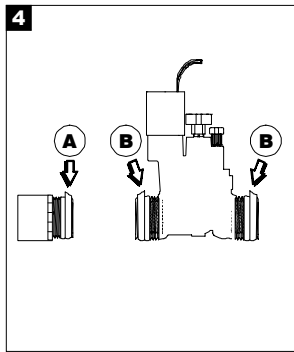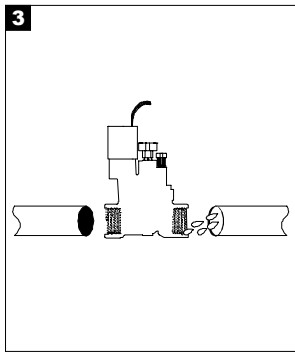

## 6

### Vor der Installation

1. Überprüfen Sie, daß Wasserversorgung, Druck und Durchflußmenge ausreichend sind. Schließen Sie die Rohre an die Wasserzapfstelle an.
2. Installieren Sie die erforderlichen Hauptventile, Druckregulierungseinheiten und Rückflußverhinderer.

Bitte beachten Sie auch die örtlichen Vorschriften.

- 3 Spülen Sie das System sorgfältig durch, bis aus allen Leitungen klares Wasser herauskommt.

### Verbinden Sie die Anschlussfittings mit dem Ventil (nur bei Modellen mit Gewinde)

- 4 Für eine wasserdichte Verbindung wickeln Sie Teflonband 1 ½ bis 2 mal um das Gewinde der zwei AG x Slip Fittings (A) oder um die Aussengewinde des Ventils (B; bei Typenreihen MM und MB).

- 5 Schrauben Sie die Anschlussfittings eingangsseitig ins Ventil und drehen Sie sie mit der Hand fest.

- 6 Dann schrauben Sie sie nochmals sorgfältig ein oder zwei Umdrehungen fest.

**BEACHTEN:** Schrauben Sie die Fittings nicht zu fest, dies könnte das Ventil oder das Gewinde beschädigen.

### Verbinden des Ventils mit der Rohrleitung

- 7 Wickeln Sie Teflonband 1 ½ bis 2 mal um das Anschlussfiting (A, Gewindeanschluß) auf oder um den Ventileingang (B, Slip-Anschluß). Die Magnetspule des Ventils muß ausgangsseitig liegen ( C ). Bei den Typenreihen DV-A und DVF-A verbinden Sie den unteren Eingang mit der Rohrleitung (D).

- 8 Befestigen Sie die Nebenleitung am Anschlussfiting (A, Gewindeanschluß) oder am Ventilausgang (B, Slip-Anschluß), wie in Schritt 7 beschrieben.

- 9 Um ein MB-Modell an einem Polyethylenrohr (PE weich) zu befestigen, schneiden Sie das Rohr sauber zu und klemmen Sie ein oder zwei Rohrschellen an.

Sie können, falls erforderlich, das PE-Rohr zur einfacheren Montage erwärmen. Schieben Sie das Rohr über den Schlauchanschluss (A). Dann klemmen Sie das Rohr für eine dichte Verbindung fest an den Schlauchanschluss (B).

### Kabelverbindungen

10. Wählen Sie ein Kabel, das den elektrischen Spezifikationen entspricht. Zu empfehlen ist ein mehradriges Kabel, für Erdverlegung geeignet. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

- 11 Verbinden Sie eines der Kabel von jedem Ventil mit einer Ader des Erdkabels als Nulleiter mit wasserdichtem Kabelverbinder (A). Alle Ventile, die am selben Steuergerät angeschlossen sind, können einen gemeinsamen Nulleiter haben.

Verbinden Sie das zweite Kabel von jedem Ventil mit einer Ader des Erdkabels (B). Verwenden Sie dazu wasserdichte Kabelverbinder. Für jedes Ventil muß eine separate Ader verwendet werden.

- 12 Verbinden Sie den gemeinsamen Nulleiter (A) mit dem Nulleiter-Anschluss auf der Klemmleiste des Steuergerätes. Verbinden Sie die anderen Adern des Erdkabels von jedem Ventil (B) mit einer Station auf der Klemmleiste des Steuergerätes.

### Manuelles Öffnen des Ventils

- 13 Zur manuellen Entlastung drehen Sie den Knauf der Magnetspule (A) um eine viertel bis halbe Drehung gegen die Uhrzeigerrichtung. Drehen Sie die Magnetspule danach wieder vollständig zu. Benutzen Sie dazu immer den Knauf, dieser ist so konzipiert, daß er das Ventil komplett schließt.

Um den Durchfluss zu reduzieren, (nur bei Typenreihe DVF), drehen Sie das Handrad zur Durchflussregulierung (B) manuell oder mit einem

Schraubendreher in Uhrzeigerrichtung. Um den Durchfluss zu erhöhen, drehen Sie es gegen die Uhrzeigerrichtung.

Zur manuellen Öffnung drehen Sie die Entlastungsschraube ( C ) um zwei Umdrehungen gegen die Uhrzeigerrichtung. *Dies ist besonders beim ersten Start des Systems zum Durchspülen des Ventils anzuwenden.* Zum Schliessen drehen Sie die Schraube in Uhrzeigerrichtung zu.

**Betriebsdruck**

	<b>075-DV</b>	<b>100-DV, 100-DV-MM<sup>1</sup>, 100-DV-MB<sup>1</sup>, 100-DV-A, &amp; 100-DV-SS</b>	<b>100-DVF, 100-DVF-MM<sup>1</sup>, 100-DVF-MB<sup>1</sup>, 100-DVF-A, &amp; 100-DVF-SS</b>
Durchflussmenge <sup>2</sup>	0,05 - 5,0 m <sup>3</sup> /h oder 0,01 - 1,39 l/s (0.2 - 22 GPM)	0,05 - 9,08 m <sup>3</sup> /h oder 0,01 - 2,52 l/s (0.2 - 40 GPM)	0,05 - 9,08 m <sup>3</sup> /h oder 0,01 - 2,52 l/s (0.2 - 40 GPM)
Druckbereich	1 - 10 Bar (15 - 150 psi)	1 - 10 Bar (15 - 150 psi)	1 - 10 Bar (15 - 150 psi)

<sup>1</sup>DV/DVF AG x AG (MM) und AG x Schlauchanschluss (MB) sind nicht für Durchflussmengen über 6,8 m<sup>3</sup>/h oder 1,9 l/s zu empfehlen.

<sup>2</sup> Für Durchflussmengen unter 0,75 m<sup>3</sup>/h oder 0,21 l/s oder für Tropfbewässerung verwenden Sie den Filter RBY-100-200MX, der eingangsseitig zu installieren ist.

**Hinweise zur Störungsbehebung**

<b>Symptom</b>	<b>Lösung</b>
Das Ventil schließt nicht richtig. Am Regner tritt Wasser aus.	Schließen Sie die Magnetspule nocheinmal mit dem Knauf, der extra so entworfen ist, daß das Ventil vollständig schliesst. Überprüfen Sie, daß die Entlastungsschraube und die Deckelschrauben fest sitzen.  Spülen Sie das Ventil durch Öffnen der Entlastungsschraube durch. Wenn die Störung nicht behoben ist, stellen Sie das Wasser ab und schrauben das Oberteil ab. Nehmen Sie die Membrane heraus und reinigen Sie sie mit klarem Wasser. Setzen Sie die Membrane wieder ein und schrauben den Deckel fest. Falls erforderlich, tauschen Sie die Membrane aus (Ersatzteil-Nr. 210746-03).
Das Ventil öffnet nicht.	Überprüfen Sie, dass die Wasserzapfstelle aufgedreht ist, das Steuergerät Strom hat und die Durchflussregulierung offen ist.  Stellen Sie das Wasser ab, schrauben den Deckel ab und entfernen vorhandenen Schmutz. Wenn der Filter an der Membrane fehlt, tauschen Sie die Membrane aus (Ersatzteil-Nr. 210746-03).  Stellen Sie das Wasser ab, schrauben die Magnetspule ab und ersetzen Sie sie durch eine, die schon funktionierte. Wenn das Ventil jetzt öffnet, schrauben Sie eine neue Magnetspule ein.
Ventil schlägt auf / zu (Druckstöße).	Überprüfen Sie den Wasserdruck des Systems. Wenn der Druck höher als 5,5 bar ist, installieren Sie eine Druckregulierungseinheit vor das Ventil, um den Druck zu verringern.

**ACHTUNG:** Wenn Sie das System winterfest machen, blasen Sie es aus, um die Ventile vor Frost zu schützen. Wenn die Leitungen nicht vollständig leer sind, könnten die Ventile beschädigt werden. Beachten Sie dabei alle örtlichen Vorschriften.





**Rain Bird Sales, Inc.**

970 W. Sierra Madre Avenue  
Azusa, CA 91702 USA  
Tel. (626) 963-9311 Fax (626) 812-3411  
Technical Services (USA only) (800) 247-3782

**Rain Bird Sales, Inc.**

6640 South Bonney Ave.  
Tucson, AZ 85706 USA  
Tel. (520) 741-6100 Fax (520) 741-6146  
Specification Hotline (USA only) (800) 458-3005

**Rain Bird International, Inc.**

145 North Grand Avenue  
Glendora, CA 91741 USA  
Tel. (626) 963-9311 Fax (626) 963-4287

**Rain Bird Europe S.A.R.L.**

900, rue Ampère, BP 72000  
13792 Aix-en-Provence CEDEX 3 - FRANCE  
Tél. (33) 04 42 24 44 61 Tlx. 410094 Fax (33) 442 24 24 72

**Rain Bird Deutschland GmbH**

Siedlerstraße 46  
D -71126 Gäufelden - Nebringen - DEUTSCHLAND  
Tel. (49) 70 32 99010 Fax (49) 70 32 990111

**Rain Bird Iberica S.A.**

C/San Vicente nº3  
28220 Majadahonda, Madrid - ESPAÑA  
Tel. (91) 639 40 55 Fax (91) 639 52 98

© Copyright 2000 by Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.

® Registered trademark of Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.

[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)



Printed in USA on recyclable paper.

P/N 231576-A